


# GenieMat Bruksanvisning



## TRINN 1:

Påfør Laticrete 254 Platinum på underlaget med et 4x4 mm tannsparkelbrett. Avhengig av tykkelse. Det må være 100 % limdekning.

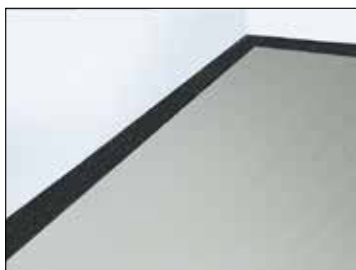

## TRINN 2:

Fest sealstrip langs alle vegger før legging av GenieMat



## TRINN 3:

Rull ut GenieMat i flislimet. Mattene skal ikke overlappe. De skal ligge kant mot kant.



## TRINN 4:

Rull over GenieMat med en 15 kg linoleumsrulle (innen 45 minutter) etter påføring av lim.



## TRINN 5:

Påfør Laticrete 254 Platinum på GenieMat med et 8-10 mm buet tannsparkelbrett. Avhengig av type flis.



## TRINN 6:

Legg flisene i flislimet og fug når limet har herdet. Det må være 100 % limdekning. Normal herdetid på limet er ca. 16 timer